
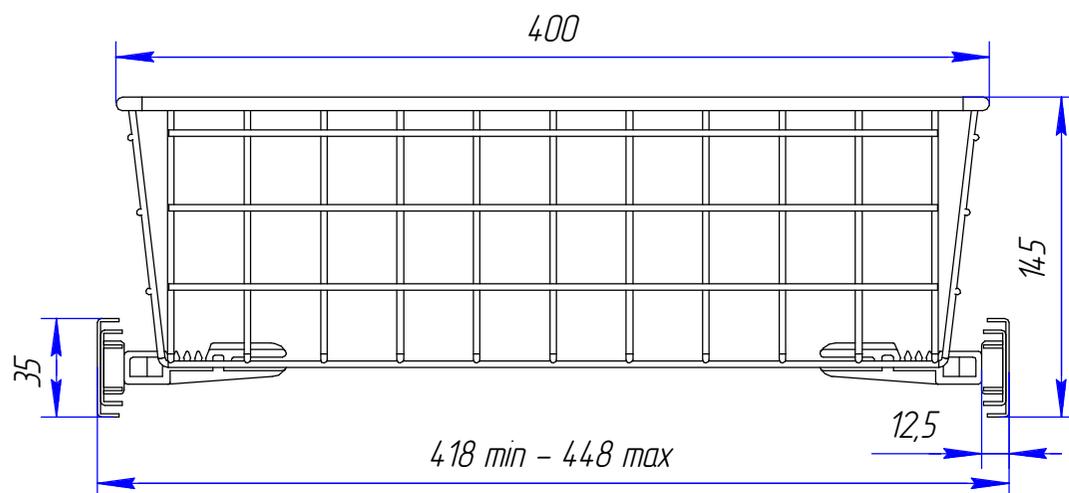



Сетчатая продукция НАЙДИ

Инструкция по монтажу

- | | | | |
|--|--------|---|----------|
| - Монтаж сетчатых корзин с шариковой направляющей | .2 - 3 | - Монтаж сетчатой обувницы. | .9 |
| - Монтаж сетчатых корзин с роликовой направляющей | .4 - 5 | - Монтаж вешала штанги на сетчатые полки 230- 300 мм. | .10 |
| - Монтаж сетчатой полки в шкаф купе. | .6 | - Монтаж вешала штанги на сетчатые полки 400- 500 мм. | .11 |
| - Монтаж сетчатой полки с использованием опорной скобы. | .7 | - Монтаж делителя сетчатых полок. | .12 |
| - Монтаж сетчатой полки с использованием опорной стойки. | .8 | - Монтаж вешала штанги в шкаф купе. | .13 |
| | | - Сборка сетчатого модуля. | .14 - 15 |

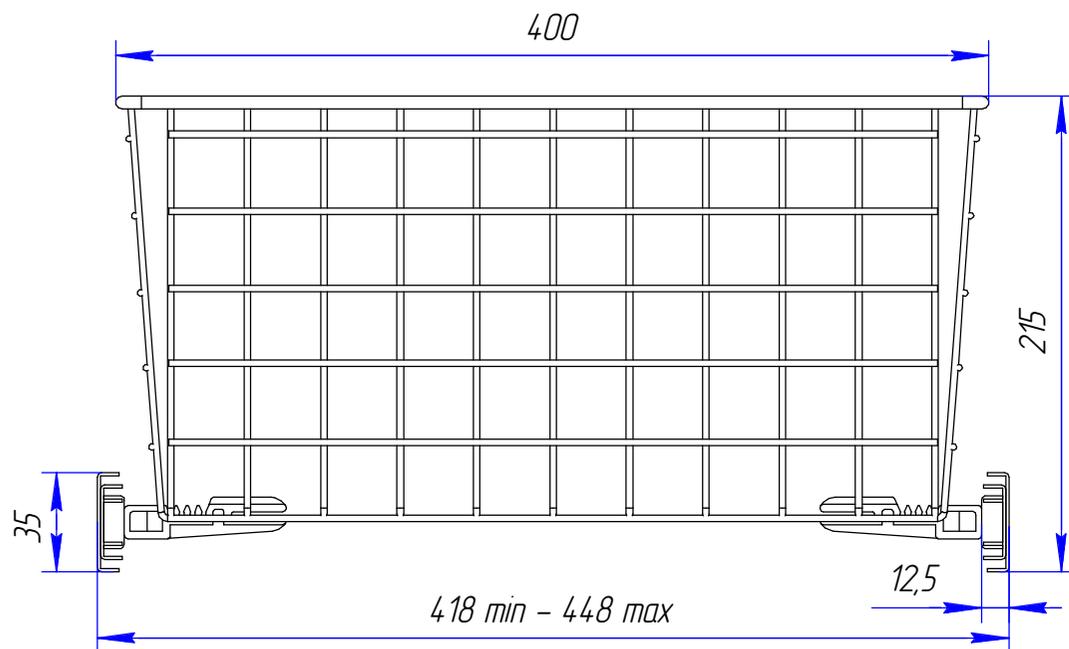

Монтаж сетчатых корзин с шариковой направляющей

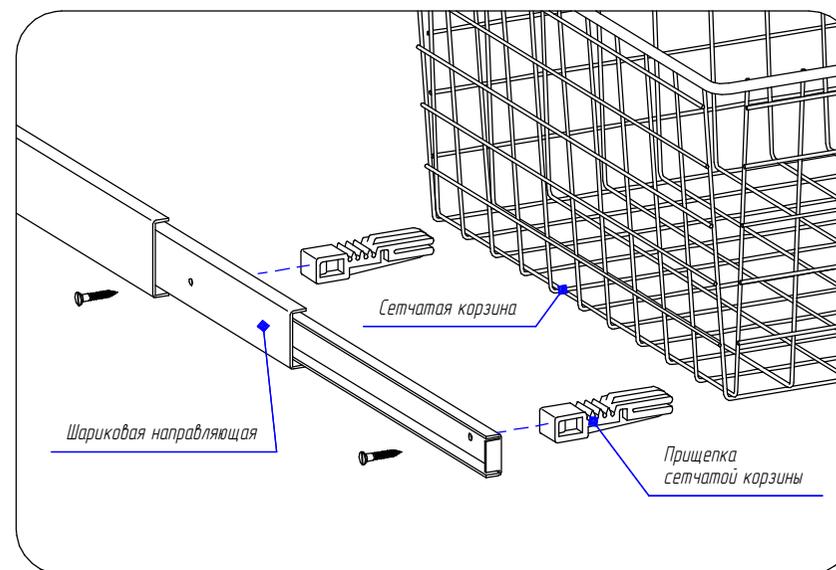




Монтаж сетчатых корзин с шариковой направляющей в шкаф купе



www.naidy.com

<i>Размер сетчатой корзины (ВхШхГ), мм</i>	<i>Минимальная высота проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Ширина проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Минимальная глубина проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Используемая направляющая</i>
<i>120 x 300 x 400</i>	<i>145</i>	<i>313, 318, 323, 328, 333, 338, 343</i>	<i>420</i>	<i>шариковая 400 мм</i>
<i>120 x 350 x 500</i>	<i>145</i>	<i>358, 363, 368, 373, 378</i>	<i>520</i>	<i>шариковая 500 мм</i>
<i>190 x 350 x 500</i>	<i>215</i>			
<i>120 x 400 x 400</i>	<i>145</i>	<i>418, 423, 428, 433, 438, 443, 448</i>	<i>420</i>	<i>шариковая 400 мм</i>
<i>190 x 400 x 400</i>	<i>215</i>			
<i>120 x 450 x 450</i>	<i>145</i>	<i>458, 463, 468, 473, 478, 483</i>	<i>465</i>	<i>шариковая 450 мм</i>
<i>190 x 450 x 450</i>	<i>215</i>			
<i>120 x 500 x 500</i>	<i>145</i>	<i>523, 528, 533, 538, 543, 548, 553</i>	<i>520</i>	<i>шариковая 500 мм</i>
<i>190 x 500 x 500</i>	<i>215</i>			
<i>120 x 550 x 550</i>	<i>145</i>	<i>558, 563, 568, 573, 578, 583, 588</i>	<i>570</i>	<i>шариковая 550 мм</i>
<i>190 x 550 x 550</i>	<i>215</i>			

Монтаж сетчатых корзин с роликовой направляющей

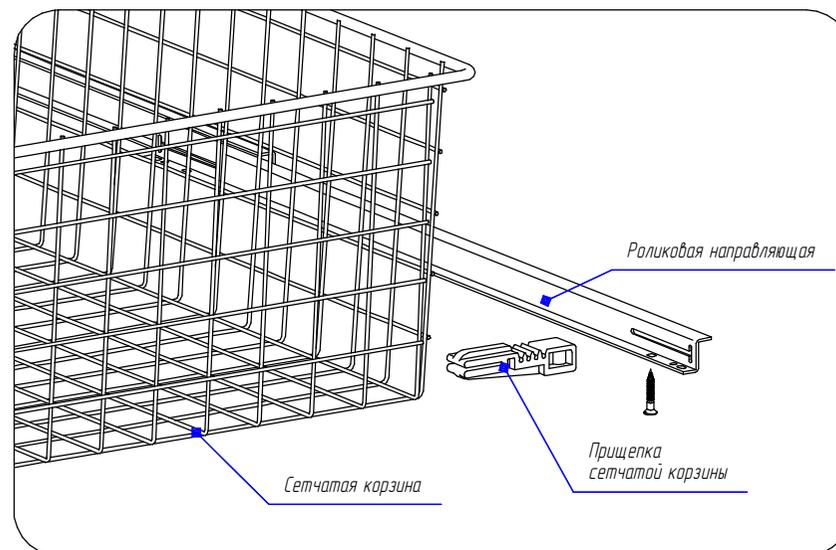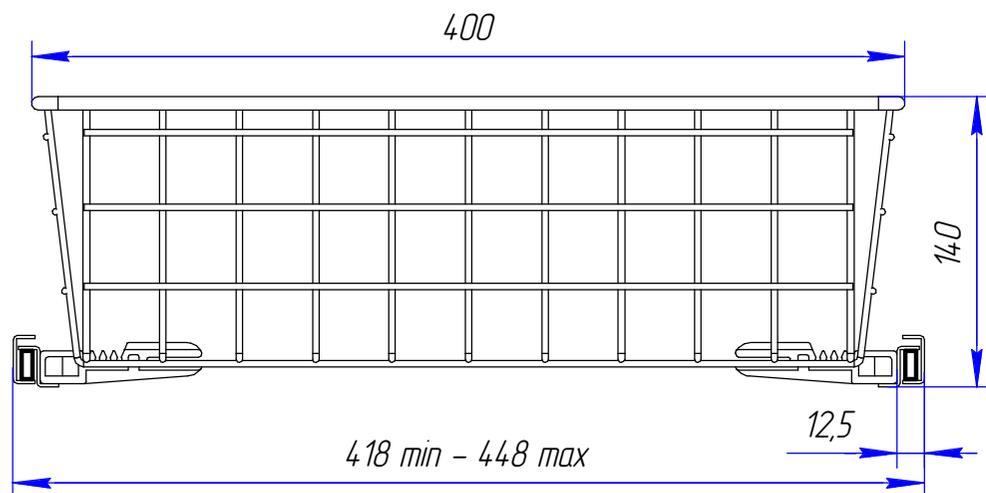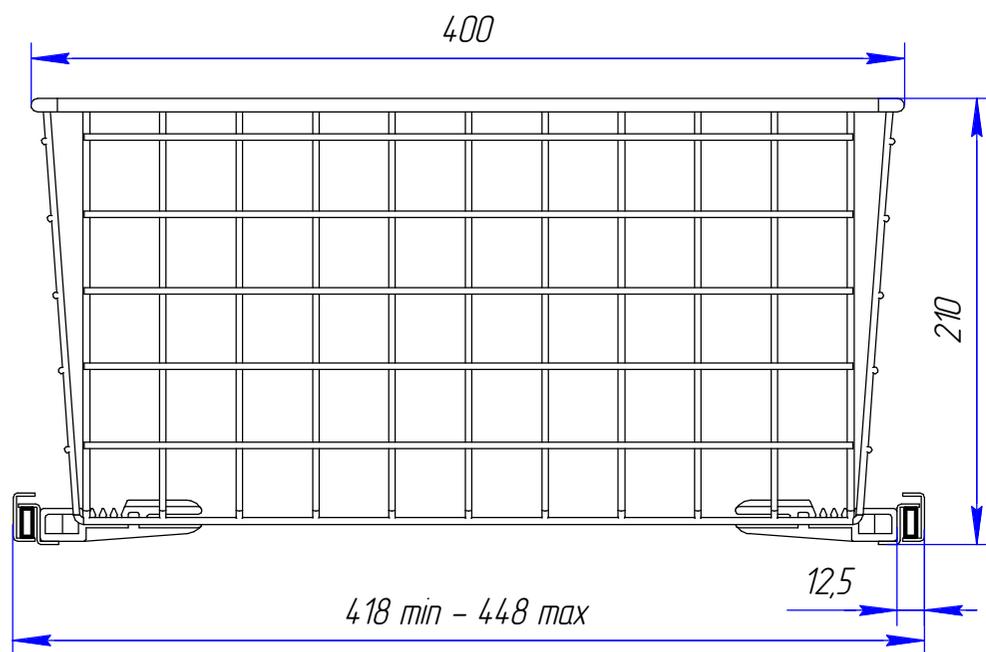



Монтаж сетчатых корзин с роликовой направляющей в шкаф купе



www.naidy.com

<i>Размер сетчатой корзины (ВхШхГ), мм</i>	<i>Минимальная высота проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Ширина проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Минимальная глубина проема под установку сетчатой корзины, мм</i>	<i>Используемая направляющая</i>
<i>120 x 300 x 400</i>	<i>140</i>	<i>313, 318, 323, 328, 333, 338, 343</i>	<i>410</i>	<i>роликовая 400 мм</i>
<i>120 x 350 x 500</i>	<i>140</i>	<i>358, 363, 368, 373, 378</i>	<i>510</i>	<i>роликовая 500 мм</i>
<i>190 x 350 x 500</i>	<i>210</i>			
<i>120 x 400 x 400</i>	<i>140</i>	<i>418, 423, 428, 433, 438, 443, 448</i>	<i>410</i>	<i>роликовая 400 мм</i>
<i>190 x 400 x 400</i>	<i>210</i>			
<i>120 x 450 x 450</i>	<i>140</i>	<i>458, 463, 468, 473, 478, 483</i>	<i>465</i>	<i>роликовая 450 мм</i>
<i>190 x 450 x 450</i>	<i>210</i>			
<i>120 x 500 x 500</i>	<i>140</i>	<i>523, 528, 533, 538, 543, 548, 553</i>	<i>510</i>	<i>роликовая 500 мм</i>
<i>190 x 500 x 500</i>	<i>210</i>			
<i>120 x 550 x 550</i>	<i>140</i>	<i>558, 563, 568, 573, 578, 583, 588</i>	<i>570</i>	<i>роликовая 550 мм</i>
<i>190 x 550 x 550</i>	<i>210</i>			

Монтаж сетчатых полок в шкаф купе

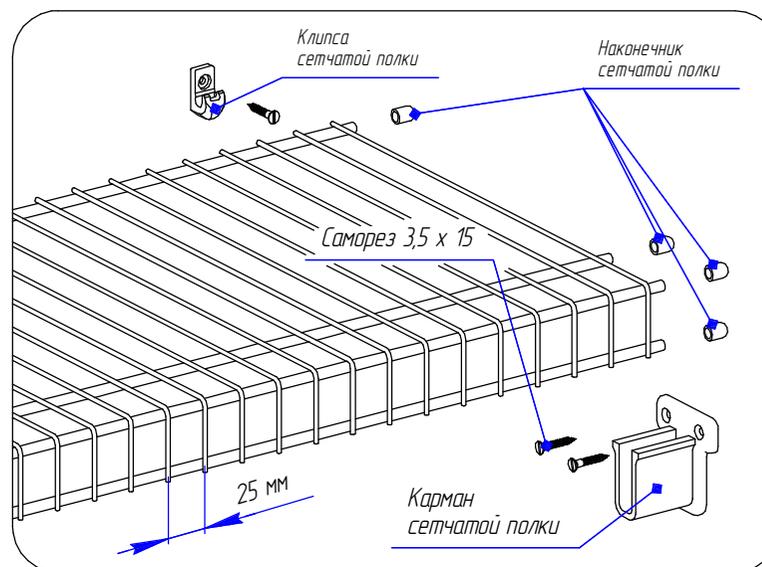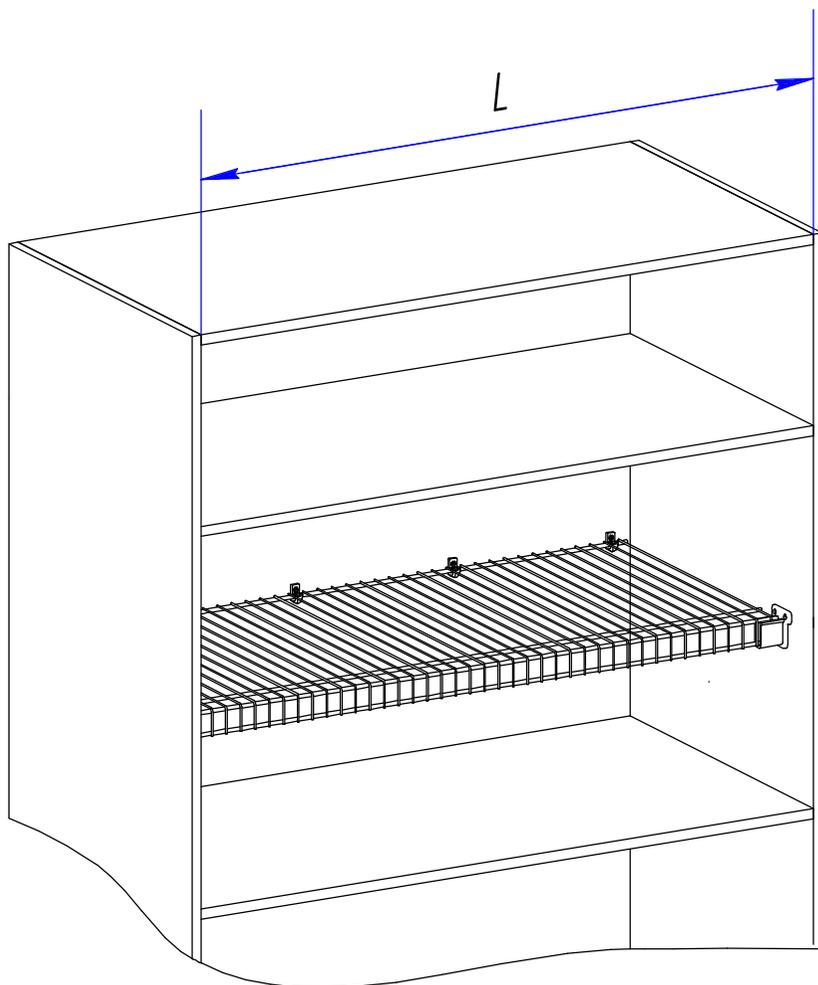

Сетчатые полки режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.

Длину сетчатой полки необходимо выбирать как можно ближе к максимальному размеру, исходя из следующих условий:


Длина полки $max = L - 20 \text{ мм}$,

Длина полки $min = L - 60 \text{ мм}$.

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой полки - 280 мм.*

*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

Монтаж сетчатых полок с использованием опорной скобы

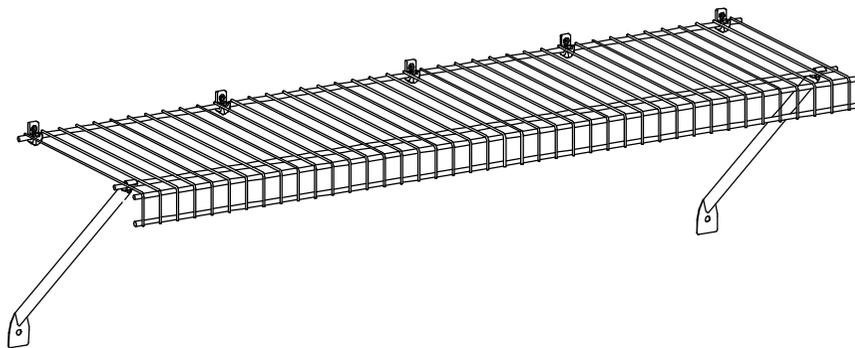


Сетчатые полки режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.


Длину сетчатой полки необходимо выбирать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой полки - 25 мм.

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой полки - 280 мм.*

*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

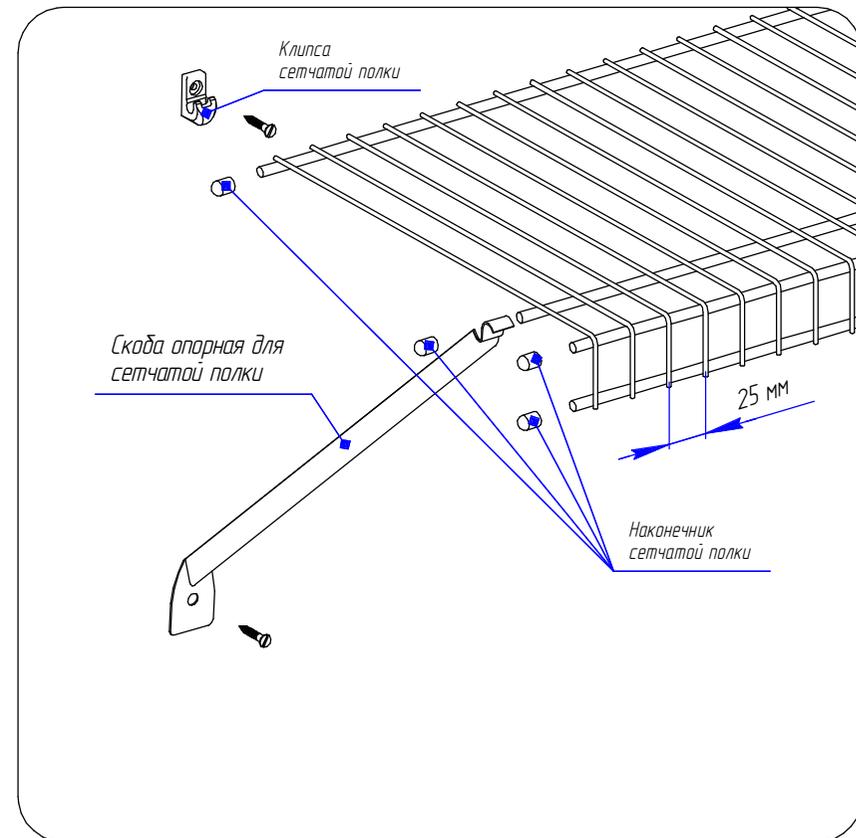

Монтаж сетчатых полок с использованием опорной стойки

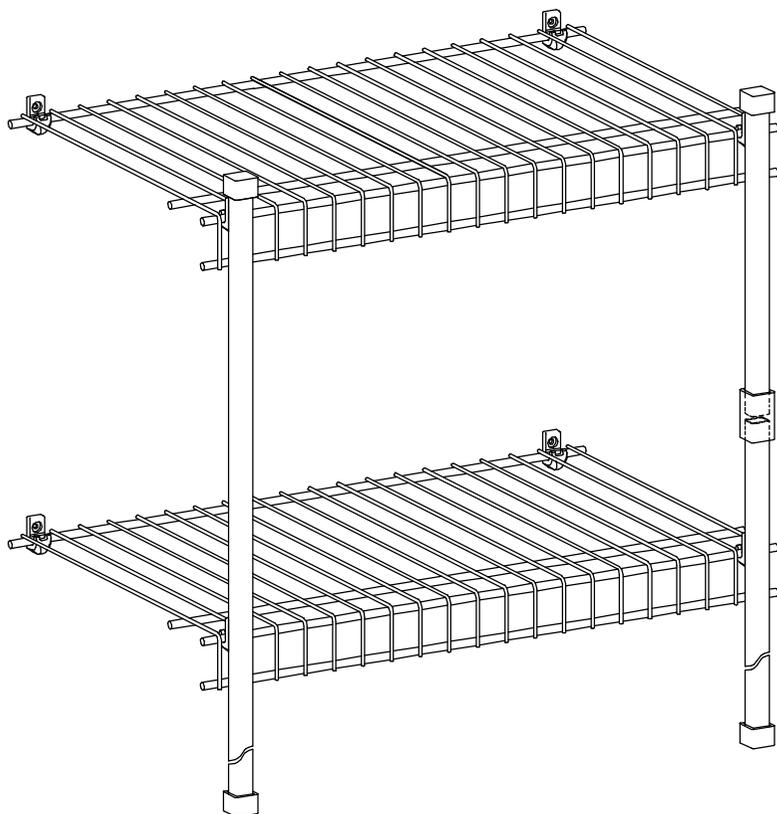


Сетчатые полки режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.


Длину сетчатой полки необходимо выбирать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой полки - 25 мм.

Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой полки - 280 мм.*

*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

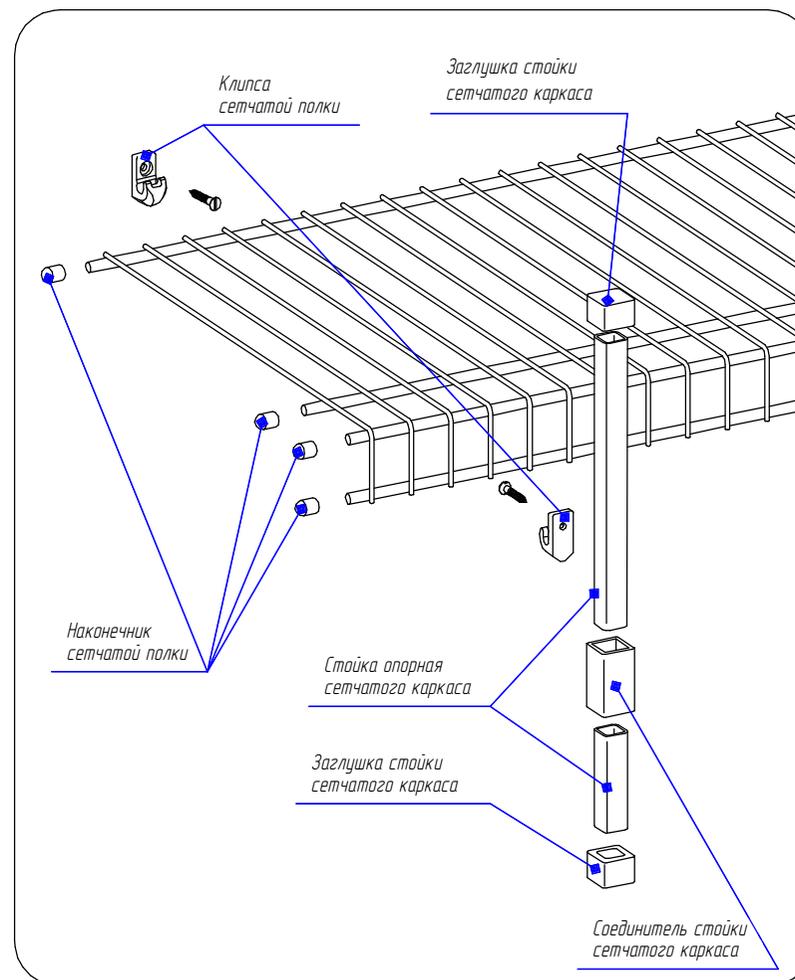



Монтаж сетчатой обувницы

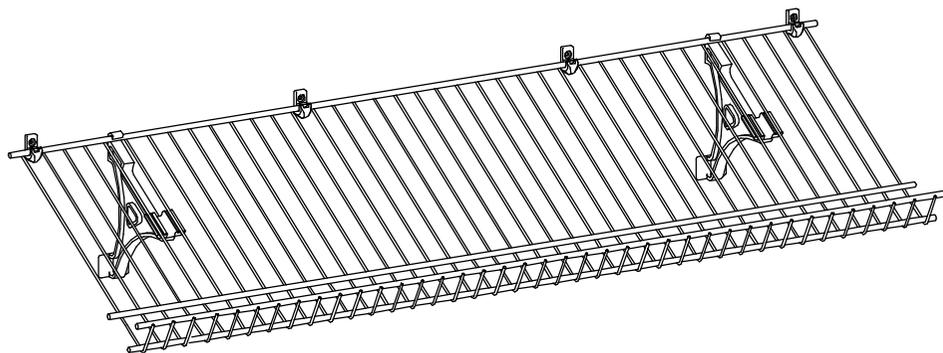

Сетчатые обувницы режутся по середине между прутками, для установки пластиковых наконечников.

Длину сетчатой обувницы необходимо выбрать как можно ближе к размеру под установку, учитывая шаг сетчатой обувницы - 25 мм (кратно 25 мм).


Рекомендуемый шаг установки клипсы сетчатой обувницы - 245 мм.*

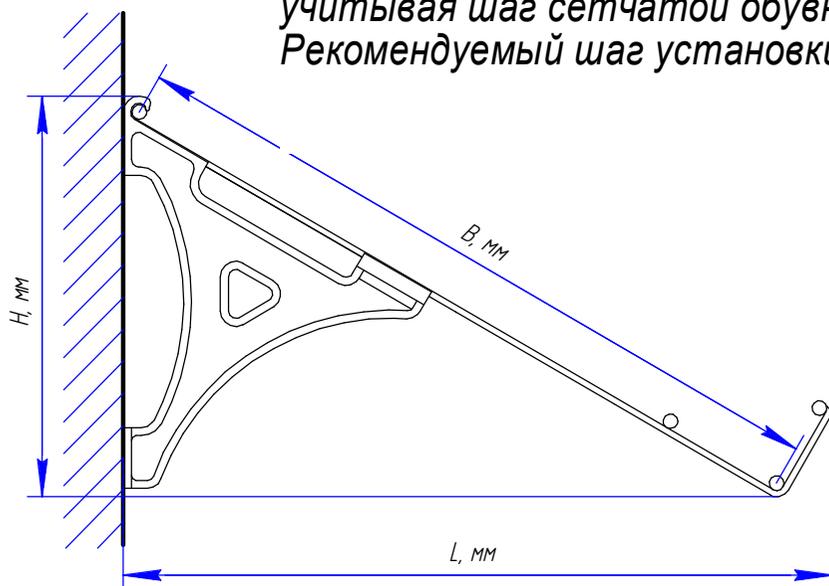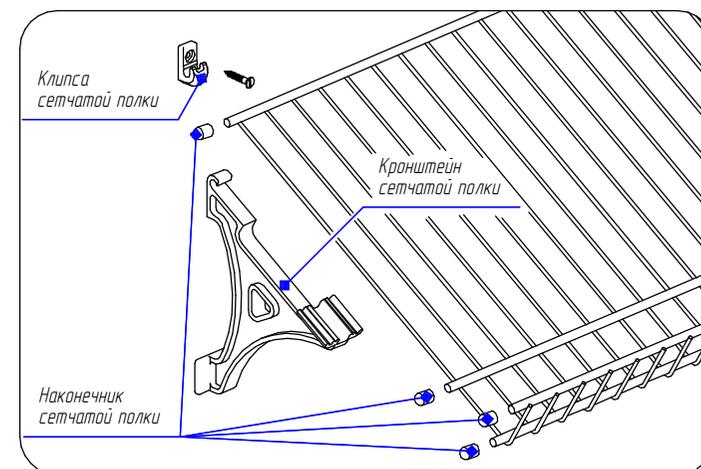

*зависит от предполагаемой нагрузки на полку.

Ширина полки, В мм	Н, мм	Л, мм
230	160	230
300	165	290
400	215	375
500	265	460

Монтаж вешала штанги на сетчатые полки шириной 230 и 300 мм

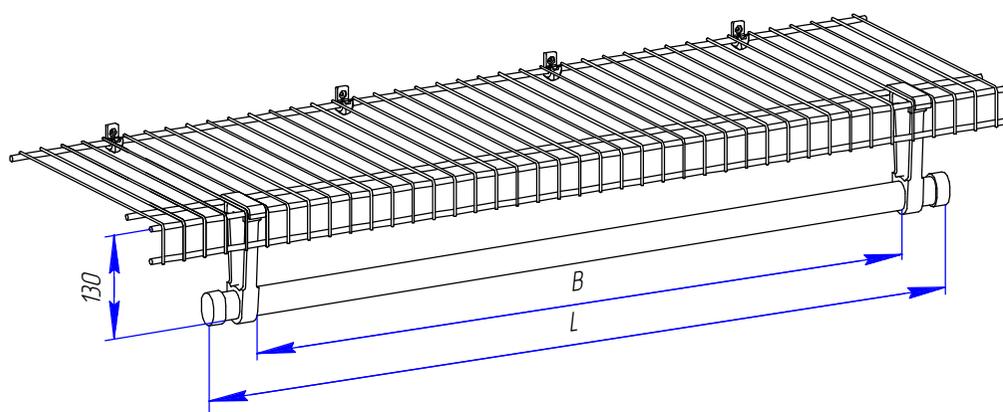


Кронштейн вешала устанавливается на полку без дополнительной фурнитуры и жестко фиксируется на ней, исключая его выпадение.

Длину вешала штанги необходимо определять по следующей формуле.


$$L = B + 80 \text{ мм.}$$

Рекомендуемый шаг установки кронштейна вешала - 1 метр.

При использовании вешала для хранения тяжелой верхней одежды следует предусмотреть дополнительное крепление сетчатой полки опорными скобами и клипсами.

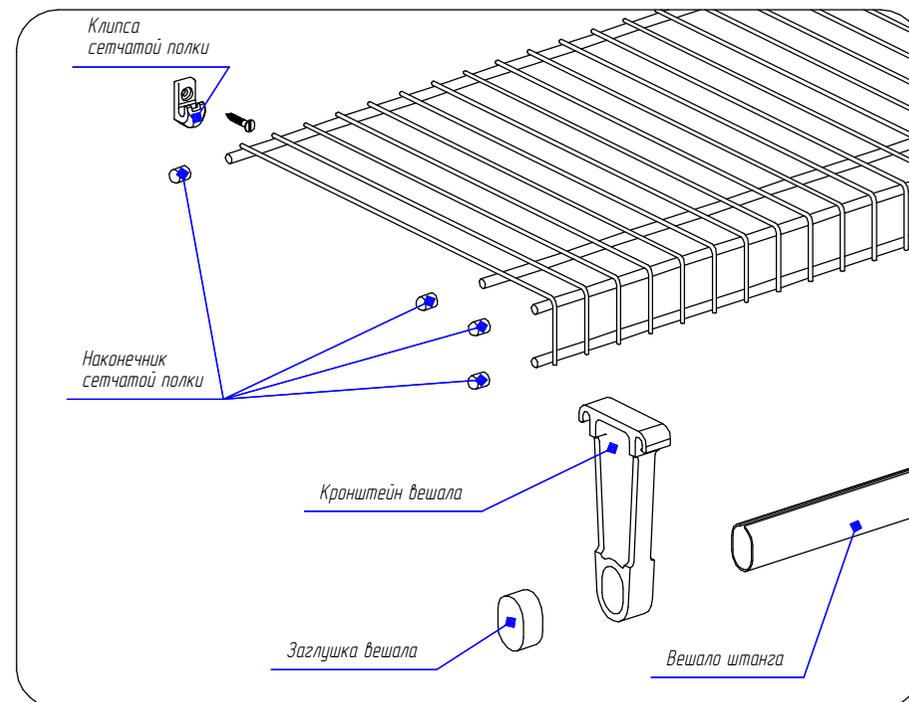

Монтаж вешала штанги на сетчатые полки шириной 400 и 500 мм

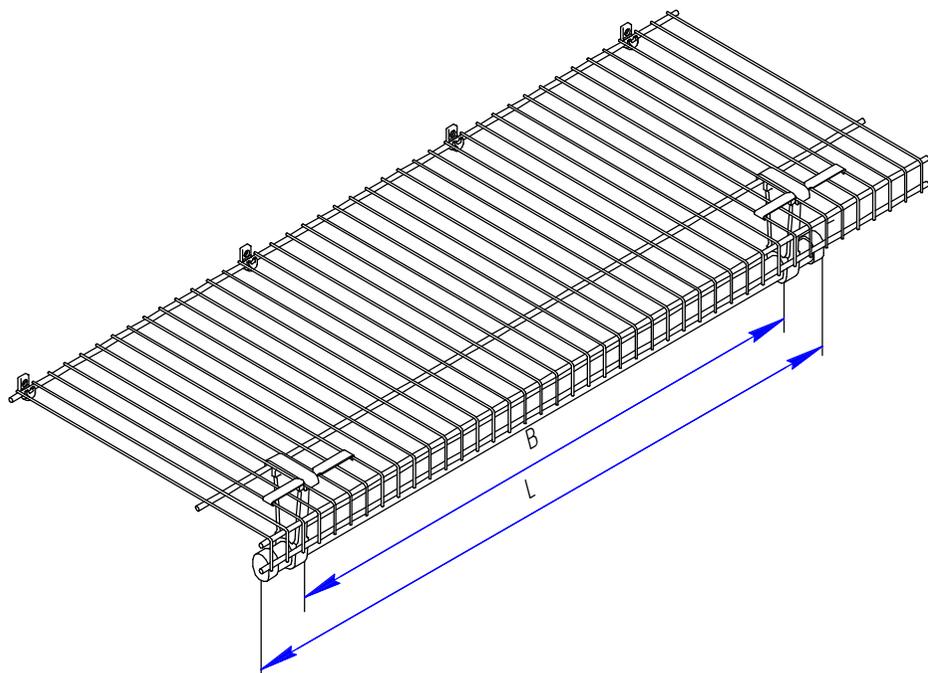


Кронштейн вешала устанавливается на сетчатую полку при помощи лепестка адаптера и жестко фиксируется на ней, исключая его выпадение.

Длину вешала штанги необходимо определять по следующей формуле.


$$L = B + 80 \text{ мм.}$$

Рекомендуемый шаг установки кронштейна вешала - 1 метр.

При использовании вешала для хранения тяжелой верхней одежды следует предусмотреть дополнительное крепление сетчатой полки опорными скобами и клипсами.

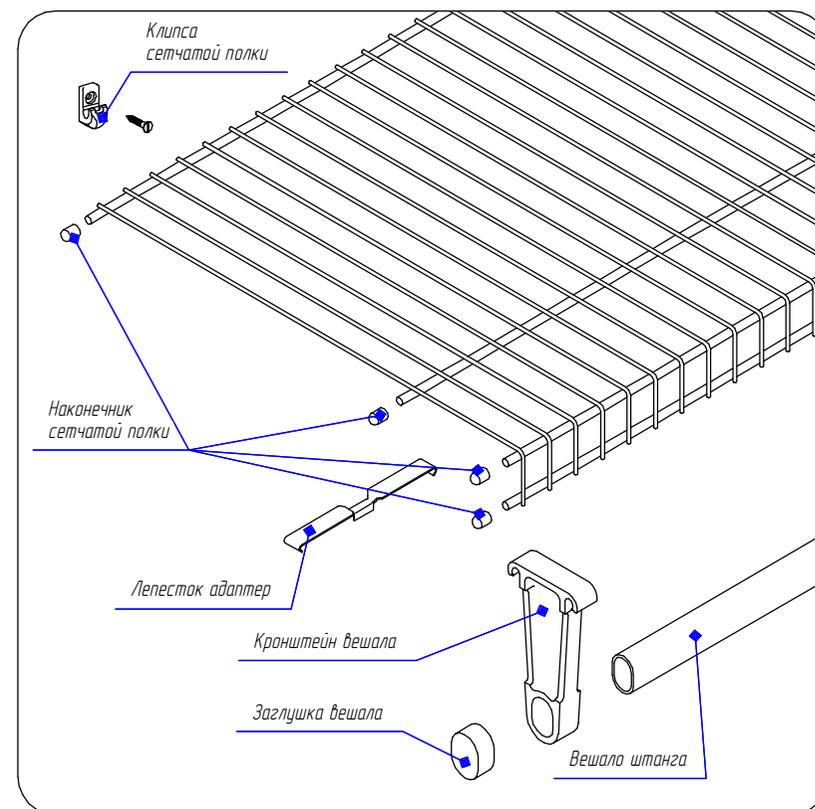


Монтаж делителя сетчатых полок

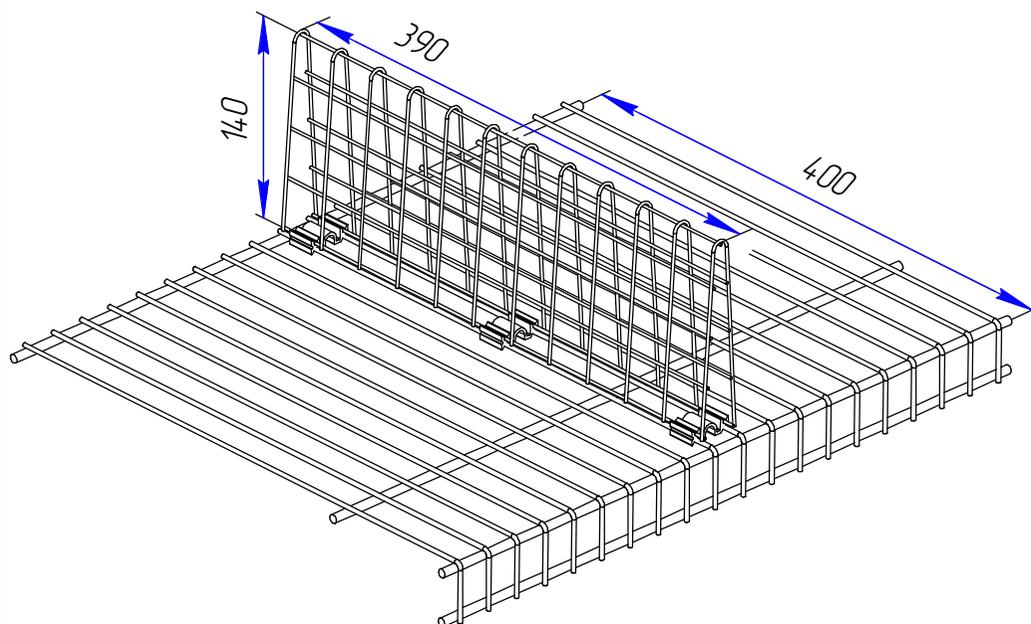



Делитель сетчатой полки легко крепится к полке с помощью клипсы крепления.

*Размер делителя выбирается в соответствии с размером сетчатой полки.
Высота делителей для всех полок одинакова - 140 мм.*

*Рекомендуемое количество клипсы крепления
для полки 230 мм - 2 шт,
для полок 300, 400, 500 мм - 3 шт.*

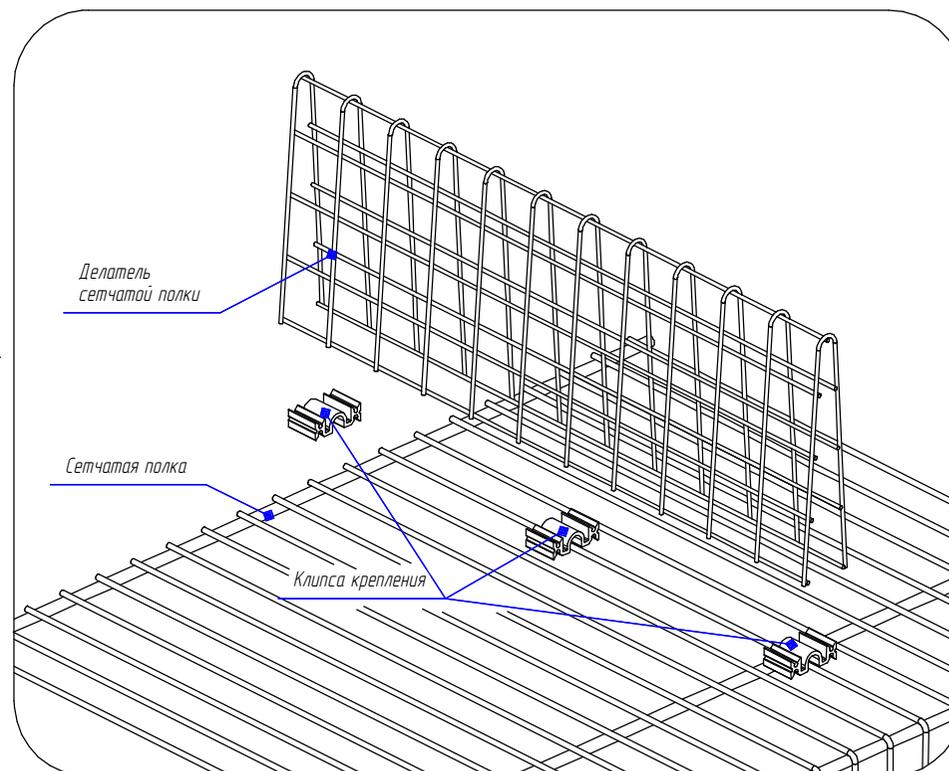


Монтаж вешала штанги в шкаф купе

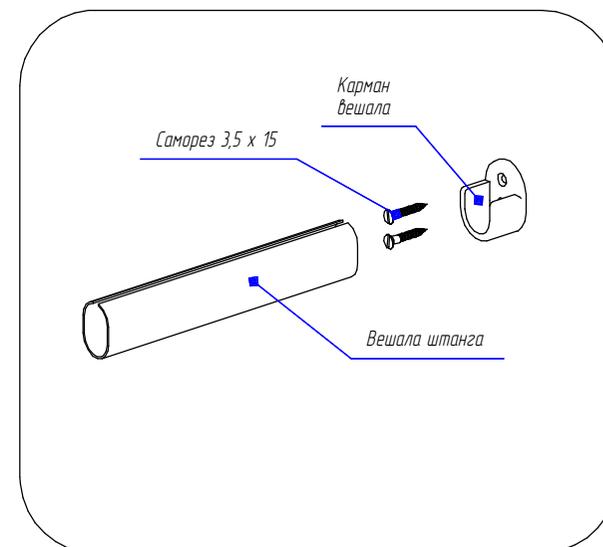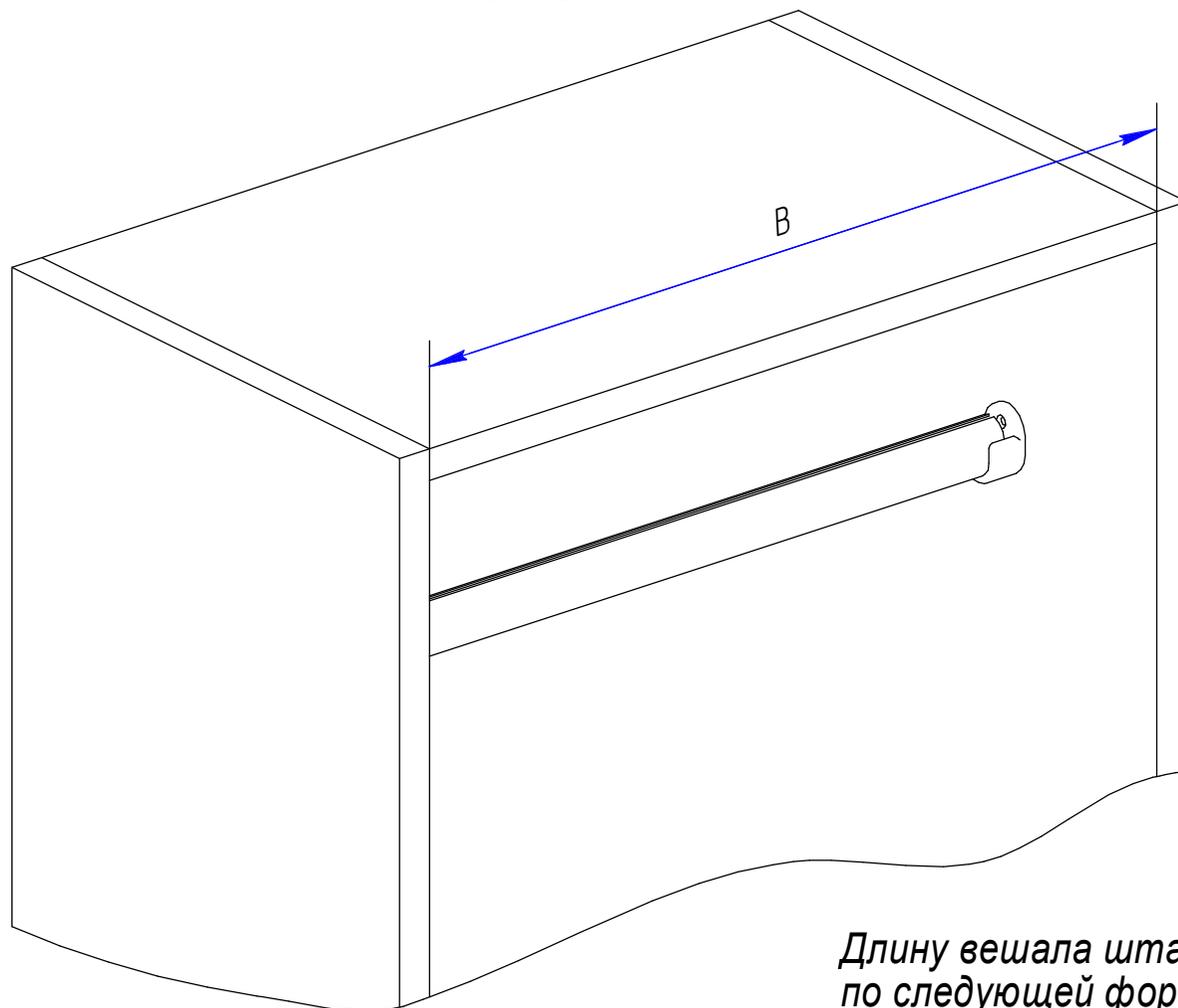

Длину вешала штанги (L) необходимо определять по следующей формуле.

$$L = B - 15 \text{ мм.}$$

Сборка сетчатого модуля

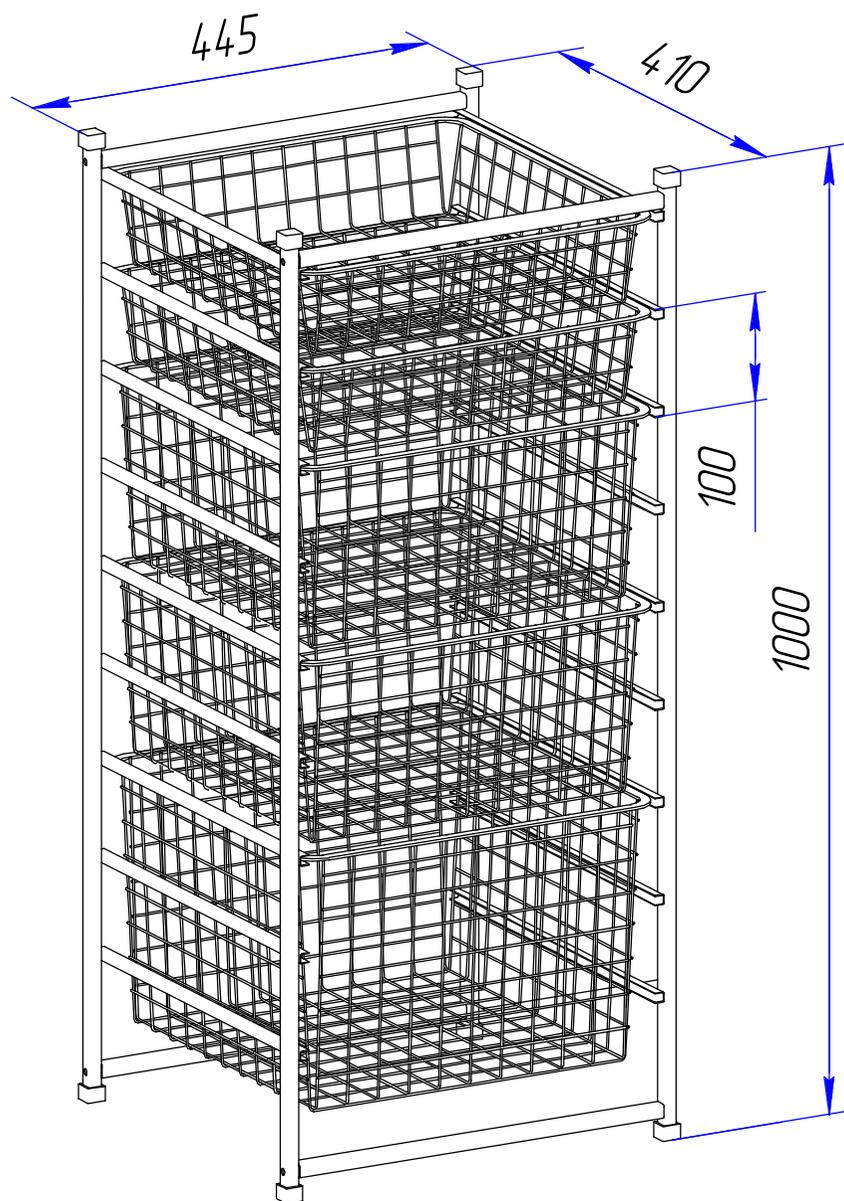

Сетчатый модуль поставляется в разобранном виде, двумя упаковками.

- каркас сетчатого модуля
габариты упаковки 1050 x 420 x 50 мм
- корзины для сетчатого модуля.
габариты упаковки 400 x 400 x 400 мм.

Направляющие сетчатого каркаса позволяют переставлять корзины в произвольном порядке.



Компания НАЙДИ
Ваш надежный поставщик
комплектующих для мебели

ОТДЕЛ ПРОДАЖ:
+7 (3412) 539-149
sale@naidy.com
https://vk.com/furniture_naydi

www.naidy.com